

Accent B7c

使用者指南

中文

6. 电池如何充电

B7c插入兼容的带电源的灯座（E26/27）中就会充电。如果灯泡是亮的，则充电缓慢。当B7c处于待机模式或断电时，灯泡可快速充电，可在大约2.5小时内完成一个完整的充电周期（0-100%）。

如果灯泡的内部温度超过45°C，保护机制就会启动，所有充电过程都会停止，直到灯泡的内部温度降至45°C以下。

电池充电速度

在最快的充电情况下，B7c充电为：

45分钟内50%

74分钟80%

120分钟内100%

检查充电状态

当灯泡处于待机或断电时，按“+”或“-”按钮可以启动状态检查。如果电池正在充电，灯泡将在3200K时闪亮三次。充满电，灯泡将在3200K时持续正常亮3秒。

感谢！

感谢您购买Aputure产品---Accent B7c, 这是一款为电影制作者设计的RGBWW智能灯泡。

重要提示

警告：当长时间通电时，灯泡外壳的温度会迅速上升。触摸外壳时请特别小心，尤其是使用灯体上按键调整设置时。

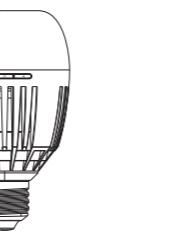
- 使用前请认真阅读并理解本使用者指南。
- 妥善保管使用者指南。将产品交给他人使用时，请务必附带本使用者指南。
- 请用软布、干布清洁本产品。
- 请小心使用，避免使用时掉落、碰撞，损坏灯泡。
- 请勿将本产品放置在温度过高的地方，高温可能导致产品过热或故障。
- 请勿将本产品置于液体或其他易燃，易挥发溶剂附近，避免损坏产品。
- 如果您在使用本产品时遇到任何问题，请由授权服务或维修代理进行检查。请注意，本保修不适用于因未经授权的拆卸而需要的任何维修，尽管您可能会在收费的基础上要求此类维修。
- 本产品已经过RoHS和CE认证，请参考相关国家标准使用和操作。因使用操作不当而造成机器损坏，不在保修范围内，但用户可以付费维修。
- 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更，恕不另行通知。

设备的规范使用

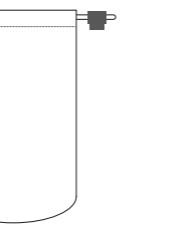
Aputure Accent B7c规范使用包括：

- 仔细阅读本使用者指南。
- 在本使用者指南规定的工作条件下使用和保存本产品。
- 如不按照本使用者指南使用产品，或不遵守规定的工作或保存条件，将被视为违规使用。

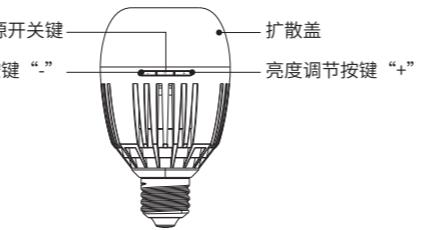
-1-

物品清单

Accent B7c (1 pc)



便携袋 (1 pc)

产品视图

亮度调节按键 “-” 亮度调节按键 “+”

-2-

快速入门颜色代码指南

由于B7c没有显示屏，我们已经编程了一些颜色序列来表示不同的功能。这里有一个快速参考指南。

功能	触发	显示特征
蓝牙重置	同时按下电源按钮和“+”或“-”按键。	灯会按红、绿、蓝闪亮。
充电状态	当灯泡处于待机或关机状态，按“+”或“-”按键。	灯以3200K时10%的亮度，呼吸灯光效闪亮3次。
充满电	当灯泡处于待机或关机状态，按“+”或“-”按键。	灯以3200K时10%的亮度持续亮3秒。
切换AC模式	同时按住电源按钮和“+”和“-”三个按键。	灯泡以30%的亮度(绿色)逐渐降低至0%。
切换电池模式	同时按住电源按钮和“+”和“-”三个按键。	灯泡的亮度(绿色)会渐变到30%。
检查AC模式	长按电源键3秒，确认灯泡是否处于AC状态。在没有接入AC的情况下。	灯泡以10%的亮度(绿色)呼吸灯光效闪亮3次。
电量剩余指示	同时按住“+”和“-”两个按键。	灯泡以0.5秒的频率(蓝色)呼吸灯光效闪亮，闪亮1次代表20%以内的电量，闪亮2次代表20-40%的电量，闪亮3次代表40-60%的电量，闪亮4次代表60-80%的电量，闪亮5次代表80-100%的电量。

-3-

操作**1. 开/机关**

长按电源键来实现开关机。

当处于“待机模式”时，短按电源按钮一次以打开和关闭设备；长按电源按钮3秒，来关闭灯泡；当灯泡从待机或关闭状态通电时，它将恢复先前的设置。

当处于“待机模式”时，短按电源按钮一次以打开和关闭设备；长按电源按钮3秒，来关闭灯泡；当灯泡从待机或关闭状态通电时，它将恢复先前的设置。

2. CCT 模式

通过双击电源按钮可以切换6个内置CCT预设值：2000K、2700K、3200K、4300K、5500K、6500K。当然也可以使用Sidus Link应用程序在2000K-10000K之间更精确地调整产品的CCT。

3. 亮度

可以使用灯上按键来切换调整十个亮度档位，按“+”按钮增加亮度，或按“-”按钮降低亮度。这将在10%到100%之间的10个调光预设之间循环；或通过Sidus Link应用程序获取任意想要的亮度。

4. 蓝牙模式

同时按下电源按钮和“+”或“-”按钮重置设备上的蓝牙配置。当蓝牙重置序列启动后，灯泡将依次进入红色、绿色、蓝色脉冲闪亮。你可以使用Sidus Link应用连接到B7c。

-4-

5. 供电模式

当灯泡正常工作时有两种供电模式，分别是：普通的灯泡供电和内置电池放电模式。

标准/交流模式

在标准（AC）模式下，灯泡将表现为普通灯泡，并且仅当它从灯座（E26/E27）接收到电源时才会工作。也就是说当安装灯泡的电源关闭时，灯泡也将立即关闭。

电池/DC模式

在电池（DC）模式下，当灯泡未接收到任何交流电源时，灯泡将切换到其内部蓄电池工作。在这些状态之间切换会导致灯光在恢复之前的设置之前短暂关闭。

模式之间切换

同时按住power和“+”、“-”三个键可以切换这两种供电模式。当灯泡处于标准（AC）模式，它将发出绿色辉光，然后慢慢淡出。而当它处于电池（DC）模式时，灯泡会慢慢变亮，逐渐变为绿色。

检查灯泡模式状态

若要确定灯泡当前处于哪种模式，长按电源按钮3秒钟。如果灯呈绿色闪烁三次，则表示灯泡处于标准（AC）模式。如果灯可以亮起工作，则灯泡处于电池（DC）模式。

-5-

产品编号	_____
产品名称	_____
购买日期	_____
用户名	_____
用户电话	_____
用户地址	_____
经销商印章	_____

重要说明：
请保留您原始购买的卖方及保修卡，确认您购买的产品序列号等，这些资料质保服务时都需要提供。

质保范围不包括：
• 产品不使用，破坏，意外，错误操作，不良或无法维修的外接装置。
• 不适合室外的接线装置所造成的损坏(包括暴露于雨水中等损坏)，不在质保范围。

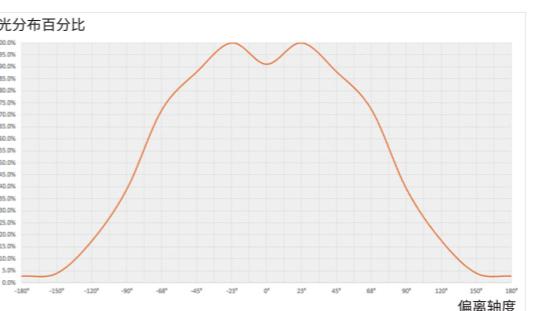
• 自购买之日起30天后产品外观有明显损伤，或是不当的表面处理接触造成划伤，不在质保范围。

• 经销售商送修所造成的损坏，不在质保范围。

质保无效说明：
• 产品序列号标识已经被刮去或无法辨认，本公司质保条款无效。

• 产品未经公司或者指定授权维修公司的维修及改装，本公司质保条款无效。

• 地址：深圳市龙华区和平西路东侧宝龙军工业区
邮编：518133 服务热线：400-999-0208

光分布曲线

您可以在本公司网站 <http://www.aputure.com/cn> 下载本产品的详细使用者指南。

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-