

Max Lens Mod

USER GUIDE



The First Step


You may need to upgrade your camera's software before you can use Max Lens Mod. For step-by-step instructions, go to gopro.com/update.

Installing Max Lens Mod

1. Remove the HERO9 Black protective lens by turning it one quarter turn in either direction.



2. Place Max Lens Mod over your camera's lens (make sure that the camera's mounting plate is properly lined up with the slots on the back of the Max Lens Mod mounting plate).

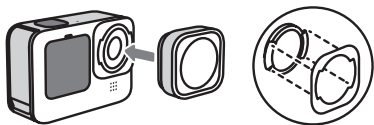


3. Press and rotate one quarter turn clockwise to lock it in. Make sure that Max Lens Mod is properly installed and sealed before using your camera.



Max Lens Mode

Your camera must be in Max Lens mode before recording, otherwise your footage will be distorted.

1. Swipe down on the rear touch screen to access the dashboard.
2. Tap the Max Lens Mod icon .

Heads up: Remember to tap out of Max Lens Mod mode if you switch back to the regular lens. Using the regular lens in Max Lens Mod mode will also distort your footage.

Tips for Using Max Lens Mod

TECH SPECS

The Max Lens Mod upgrades HERO9 Black with Max HyperSmooth stabilization, an ultra wide 155° digital lens, and horizon lock.

There are fewer presets when using Max Lens Mod than there are when using HERO9 Black in its standard lens.


You can hide Max Lens Mod icon on the dashboard.

1. Swipe down on the rear touch screen to access the dashboard.
2. Swipe right and then tap Preferences > Mods > Max Lens Mod.

CARE

The large protective cap can be used as a lens cover when Max Lens Mod is installed on your camera. Use the small cap to keep the standard HERO9 Black protective lens safe and clean when you're not using it.

Use the included cleaning cloth to keep Max Lens Mod free from smudges and dirt.

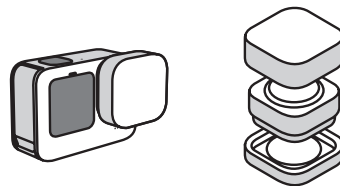

WARNING: Only remove the protective lens in a dry, dust-free environment. Do not touch the glass camera lens when installing Max Lens Mod.

Module d'objectif Max

MANUEL DE L'UTILISATEUR



Première étape


Vous devrez peut-être mettre à niveau le logiciel de votre caméra avant de pouvoir utiliser le module d'objectif Max. Pour obtenir des instructions détaillées, rendez-vous sur gopro.com/update.

Installer le module d'objectif Max

1. Retirez l'objectif de protection HERO9 Black en le tournant d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre.



2. Placez le module d'objectif Max sur l'objectif de votre caméra (assurez-vous que la plaque de montage de la caméra soit correctement alignée avec les fentes à l'arrière de la plaque de montage du module d'objectif Max).

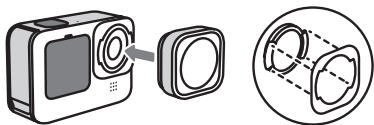

Installer le module d'objectif Max


3. Appuyez et tournez le module d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Assurez-vous que le module d'objectif Max soit correctement installé et sécurisé avant d'utiliser votre caméra.



AVERTISSEMENT : Retirez l'objectif de protection uniquement dans un environnement sec et exempt de poussière. Ne touchez pas l'objectif de la caméra en verre lors de l'installation du module d'objectif Max.

Module d'objectif Max

Votre caméra doit être en mode Objectif Max avant l'enregistrement, faute de quoi vos vidéos seront déformées.

1. Sur l'écran tactile arrière, faites glisser vers le bas pour accéder au tableau de bord.
2. Appuyez sur l'icône de module d'objectif Max .

Attention : N'oubliez pas de désactiver le mode Module d'objectif Max si vous revenez à l'objectif normal. L'utilisation de l'objectif standard en mode Module d'objectif Max déforme également vos vidéos.

Conseils d'utilisation du module d'objectif Max

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le module d'objectif Max permet à HERO9 Black de bénéficier de la stabilisation HyperSmooth Max, de l'objectif numérique ultra-grand-angle de 155° et du système de verrouillage de l'horizon.

Il y a moins de pré-réglages lors de l'utilisation du module d'objectif Max que lors de l'utilisation de la caméra HERO9 Black avec son objectif standard.


Vous pouvez masquer l'icône module d'objectif Max sur le tableau de bord.

1. Sur l'écran tactile arrière, faites glisser vers le bas pour accéder au tableau de bord.
2. Faites glisser vers la droite, puis appuyez sur Préférences > Modules > Module d'objectif Max.

CARE

Le grand cache de protection peut être utilisé comme cache d'objectif lorsque le module d'objectif Max est installé sur votre caméra. Utilisez le petit cache pour garder l'objectif de protection standard HERO9 Black propre et en sécurité lorsque vous ne l'utilisez pas.

Utilisez le chiffon de nettoyage fourni pour éviter les taches et la saleté sur le module d'objectif Max.

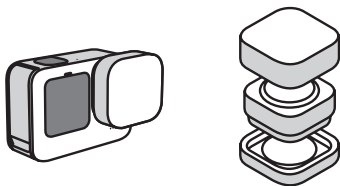

Accesorio de lente Max

GUÍA DE USUARIO

El primer paso


Es posible que debas actualizar el software de tu cámara antes de poder usar el accesorio de lente Max. Para obtener instrucciones paso a paso, visita gopro.com/update.

Instalación del accesorio de lente Max

1. Quita la lente protectora de la HERO9 Black girándola un cuarto de vuelta en cualquier dirección.



2. Coloca el accesorio de lente Max sobre la lente de tu cámara (asegúrate de que la placa de montaje esté correctamente alineada con las ranuras en la parte posterior de la placa de montaje del accesorio de lente Max).

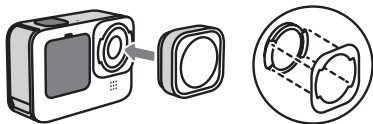

Instalación del accesorio de lente Max


3. Presiona y gira un cuarto de vuelta hacia la derecha para bloquearlo. Asegúrate de que el accesorio de lente Max esté instalado y sellado correctamente antes de usar la cámara.



ADVERTENCIA: Quita la lente protectora únicamente en un ambiente seco y sin polvo. No toques la lente de vidrio de la cámara cuando instales el accesorio de lente Max.

Modo de lente Max

Tu cámara debe estar en el modo de lente Max antes de grabar, de lo contrario tu contenido se verá distorsionado.

1. Desliza hacia abajo en la pantalla táctil para acceder al panel.
2. Toca el ícono del modo de lente Max .

Atención: Recuerda salirte del modo Accesorio de lente Max si es que cambias a una lente normal. Utilizar la lente normal en el modo Accesorio de lente Max también distorsionará tu contenido.

Consejos para usar el accesorio de lente Max

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El accesorio de lente Max actualiza la HERO9 Black con la estabilización Max HyperSmooth, una lente digital ultra gran angular de 155° y bloqueo del horizonte.

Hay menos configuraciones predeterminadas cuando utilizas el accesorio de lente Max que cuando usas la HERO9 Black con su lente estándar.


Puedes ocultar el ícono de Modo de lente Max en el panel.

1. Desliza hacia abajo en la pantalla táctil para acceder al panel.
2. Desliza hacia la derecha y toca Preferencias > Accesorios > Accesorio de lente Max.

CUIDADO

La tapa protectora grande se puede usar como cubierta de lente cuando el accesorio de lente Max está instalado en tu cámara. Utiliza la tapa pequeña para mantener la lente protectora de la HERO9 Black segura y limpia cuando no la estés usando.

Usa el paño de limpieza incluido para mantener el accesorio de lente Max sin polvo ni manchas.

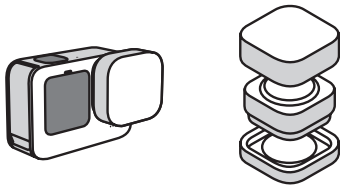

Visit **gopro.com** for more information

© 2020 GoPro, Inc. All rights reserved.

130-31055-000 REVA